

2016

Bubnová rotační sekačka

Návod k obsluze pro bubnovou rotační
sekačku za malotraktor

**Čelní
nakladače**

Podkopy

**Příslušen
ství na
zimu**

**Příslušen
ství pro
úpravu
ploch**

**Příslušen
ství pro
orbu**

**www.kp
malotrakt
ory.eu**

Karel Pařízek
KP malotraktory
01.01.2014



Bubnová rotační sekačka za malotraktor



Dále uvedený návod se vztahuje na bubnovou rotační sekačku za malotraktor

Obsah:

- 1) popis stroje
 - a) určení stroje
 - b) technické parametry a popis stroje
- 2) bezpečnostní pokyny a záruka
 - a) požární bezpečnost
 - b) přeprava po veřejných komunikacích
 - c) bezpečnostní pokyny pro práci
 - d) zodpovědnost obsluhy
 - e) záruční podmínky-reklamační řád
- 3) ovládání stroje , ovládací prvky a jejich umístění na stroji
 - a) symboly-výstrahy
- 4) kontrola , údržba a seřizování
 - a) kontrolní místa náplní
 - b) mechanická kontrola
- 5) provozní pokyny
 - a) kontrola před uvedením do provozu
- 6) Ošetření a údržba stroje
 - a) bezpečnostní pokyny při údržbě, seřizování a opravách
 - b) uskladnění mimo sezónu
 - c) doporučené intervaly údržby

1) Popis stroje

1a Určení stroje

Bubnová rotační sekačka - –je nesené zařízení za malotraktor .

Zejména je vhodná pro práce v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, sadářství a vinohradnictví. Taktéž je vhodná k použití na úpravu ploch ,údržbu pevných ploch či komunikací. Obsluhu zajišťuje jeden pracovník - řidič.

2) Bezpečnostní pokyny pro uživatele

- pracovník určený k obsluze obsluze se musí před uvedením zařízení do provozu seznámit s pokyny pro provoz a bezpečnou práci.
- při provozu a údržbě používejte ochranné pomůcky.

2a Požární bezpečnost

- pro zajištění požární bezpečnosti je třeba dodržovat platná požární a bezpečnostní pravidla.

2b Přeprava zařízení po veřejných komunikacích

Bubnová rotační sekačka není schválena na provoz po pozemních komunikacích . V případě nevyhnutelné nutnosti lze zařízení přepravovat za malotraktorem v přepravní poloze viz návod k obsluze.

2c Bezpečnostní pokyny pro práci se zařízením

- pracovník obsluhující zařízení nesmí být pod vlivem alkoholu
- před uvedením zařízení do činnosti prověřte, zda v provozu nebrání mechanická překážka, jiná osoba nebo závada na malotraktoru.
- za jízdy je zakázáno opustit malotraktor nebo na něj naskakovat.
-

2d Zodpovědnost obsluhy

- uživatel zařízení je povinen seznámit se s pokyny pro bezpečný a hospodárny provoz včetně údržbových prací..

2e Záruční podmínky

Reklamační řád upravuje záruku na prodaný stroj, záruční dobu, jakož i způsob uplatnění vad u prodejce stroje takto:

- 1) Obsahem záruky –
je povinnost na jím prodaném stroji bezplatně odstranit vady vzniklé v důsledku jeho vadné konstrukce, montáže, funkce nebo chybějícího materiálu po dobu záruční doby s výjimkou vad, pro které byla kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny
- 2) Záruční doba –
Je stanovena dle obchodního zákoníku na 1 .
- 3) Uplatnění záručních vad –
Pouze v servisu prodejce nebo jiném, prodejcem určeném místě. Doba od uplatnění nároků na odstranění vady do skončení opravy se do záruční lhůty nezapočítává a o tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta. Byla-li osoba, uplatňující nárok na odstranění vady v záruční lhůtě vyrozuměna o ukončení opravy a stroj po opravě nepřevzala do tří dnů od odeslání vyrozumění o skončení opravy, pak do doby, o kterou se prodlužuje záruční lhůta, se nezapočítávají další celé dny, ve kterých nedošlo k vyzvednutí opraveného stroje osobou, uplatňující odstranění vady v záruční lhůtě.
- 4) Lhůta po odstranění vady-
je čtyřtýdenní, v případě odstranění vady s potřebnou dodávkou náhradního dílu ze zahraničí pak osmítýdenní. Při převzetí zařízení k opravě nevylučuje se sjednání doby - lhůty k opravě – odstranění vady kratší, či delší.
- 5) Vyjímky ze záruky-
Z uplatnění vad vylučují se chybné součástky stroje
Z uplatnění vad rovněž vylučují se vady, které vznikly v důsledku nevhodného užívání zařízení, pro které není účelově určený a to vady vzniklé při přetěžování stroje nevhodnými adaptéry a přídavnými zařízeními..
Z uplatnění vad rovněž se vylučují vady a poškození, způsobená vlastníkem či obsluhou stroje, třetí osobou, nehodou, případně vyšší mocí (živelnou pohromou, přírodní katastrofou atd.) nebo jeho chybným, či neodborným uskladněním, či garážováním.
- 6) Podmínkou řádného uplatnění reklamace a bezplatného odstranění vad v záruční lhůtě-
je užívání stroje obvyklým způsobem k účelům a v podmínkách, pro které je určený za splnění všech předpokladů na jeho obsluhu. Jako vady, u nichž lze uplatnit jejich bezplatné odstranění v záruční lhůtě, se proto neuznávají vady, které vznikly stářím a opotřebením stroje , dále nedostatečnou péčí a obvyklou údržbou (výměna oleje, promazání mazacích míst-maznic, čištění filtrů, udržováním optimálního tlaku v pneumatikách, kontrolou těsnosti spojů, apod.). Do záručních oprav prací, u nichž je nárok na bezplatné provedení z důvodu uplatnění vad v záruční lhůtě, nepatří práce, spojené s užíváním stroje , jako je seřízení brzd, žhavení, čištění žhavicích svíček, vstřikování (čištění a seřízení), čištění čističe vzduchu, dekarbonizace výfuku, promazávání maznic, výměna a doplňování olejů, výměna pojistek a žárovek.
- 7) Vyměněné součásti stroje v rámci uplatnění vad v záruční lhůtě zůstávají k dispozici opravny, realizující záruční opravu.
- 8) Zánik záruky-
Nároky na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě zanikají:
a) havárií stroje s výjimkou, že k této došlo v důsledku vady, kterou by bylo možno uplatnit jako záruční vadu
b) opravou nebo úpravou stroje nebo jeho součástí, provedenou mimo záruční opravu
c) dalším prodejem předmětu prodeje.
- 9) Uplatnit vady, které jsou předmětem záruky, lze u prodejce stroje.
- 10) K přijetí stroje do záruční opravy se vyžaduje jeho předání v úplném stavu a bez hrubých nečistot.
- 11) O uplatnění nároku na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě sepíše prodejce protokol, jehož opis vydá osobě, která uplatňuje odstranění vad v záruční lhůtě.
- 12) O oprávněnosti uplatnění vad rozhodne za prodejce reklamační inspektor prodejce.
- 13) Pro případ, že osoba, uplatňující bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě, nesouhlasí s rozhodnutím o řešení způsobu uplatněných vad, pak nejsou dotčena její práva na uplatnění jejich nároku u příslušného soudu.

Datum prodeje a místo předání:

.....

.....


kupující

prodejce

Popis zařízení a montáž za malotraktor :


Dodávané součástky a komponenty k bubnové sekačce – obsah dodávky :

- 1) Kompletní sekací ústrojí včetně řemenů a žabek (2 řemen , 6x žabka)
- 2) Ochranný rám – 1x
- 3) Vrchní držák (musí být individuálně napasován na malotraktor – liší se modelem traktoru)
- 4) Napínací pružina 1x
- 5) Ochranná plachta 1x
- 6) Náhonová hřídel se střížnou spojkou – není standartně součástí dodávky)
- 7) Vrchní čep se závlačkou na malotraktor 1x
- 8) Sporní upevňovací čepy na ramena malotraktoru se závlačkou 2x



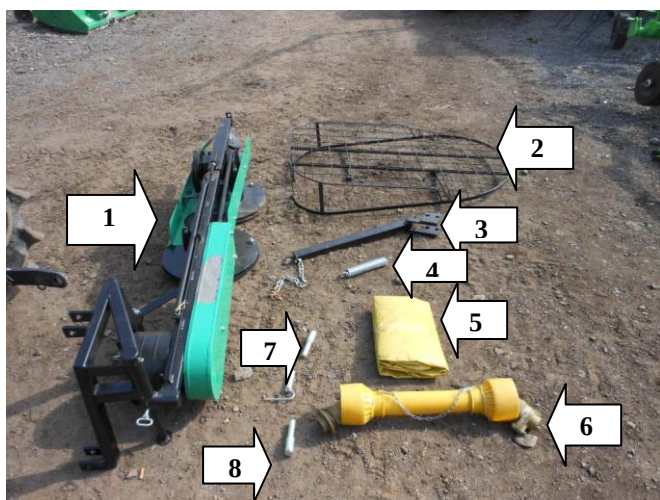


Montáž zařízení na malotraktor :




- 1) Příprava malotraktoru
- 2) Upevnění sekačky do ramen malotraktoru
- 3) Upevnění 3 bodu na malotraktor a sekačku (3 bod není součástí dodávky)
- 4) Začepování a zajištění závlačkou

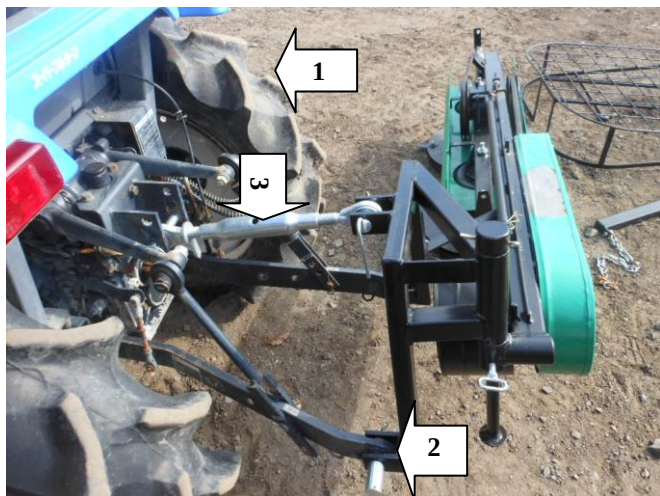

- 5) Pro lepší montáž lze použít i opěrnou nohu zařízení – noha slouží převážně pro bezpečné odstavení zařízení . Při použití zařízení musí být noha nasunuta směrem nahoru
- 6) Montáž pružiny
- 7) Montáž vrchního držáku - musí být individuálně upraven

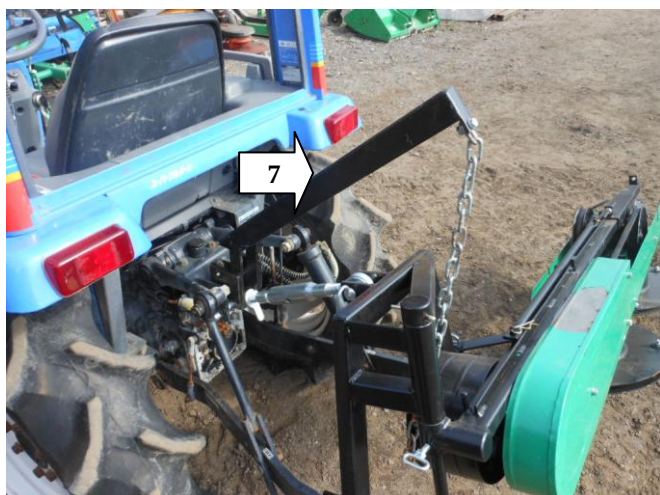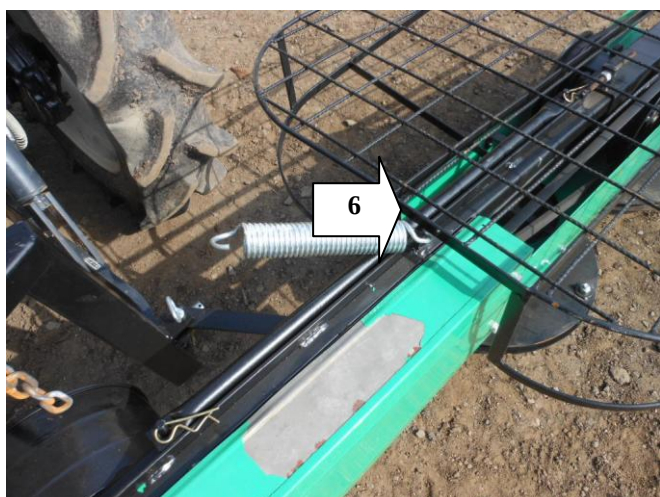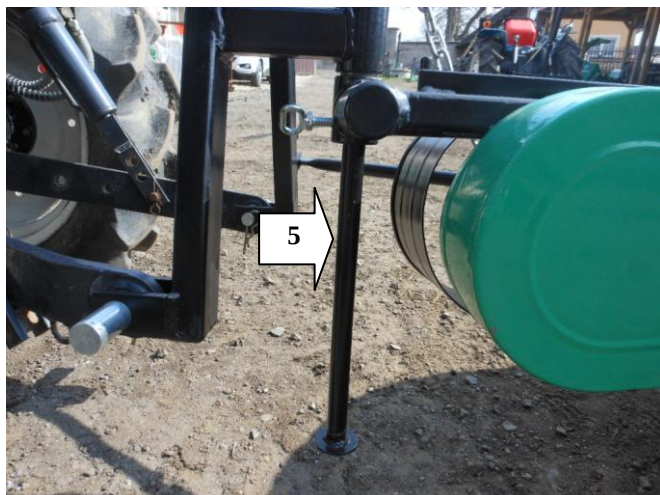

- 8) Propojení držáku s pružinou
- 9) Montáž vrchního ochranného rámu
- 10) Upínací body k uchycení rámu

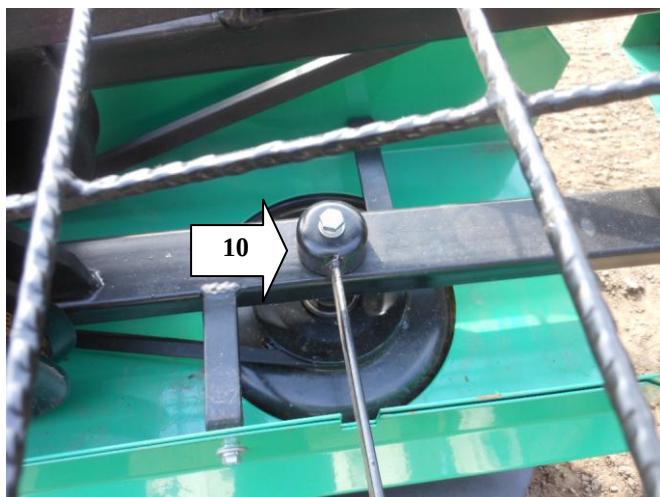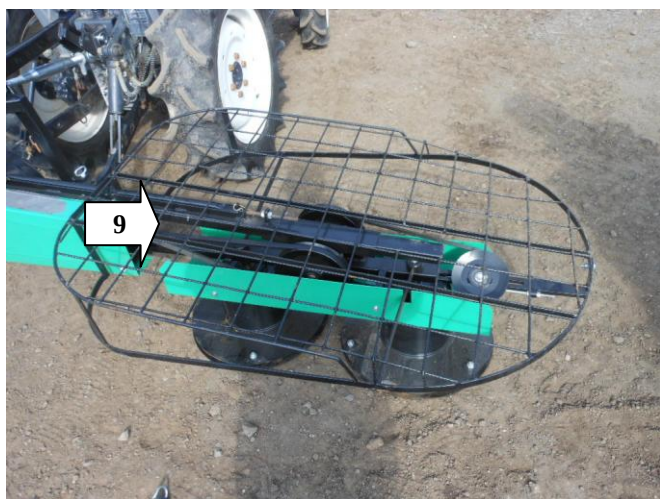
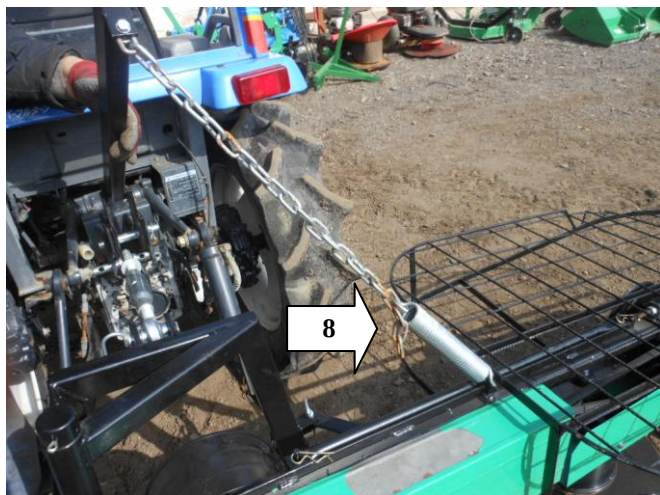


- 11) Montáž ochranné plachty
- 12) Uchycení ochranné plachty pomocí řemínků
- 13) Montáž plachty provedenya



14) Připojení náhonové hřídele na zařízení (doporučení promazat vývodovou hřídel na sekačce vazelínou)

15) Připojení náhonové hřídele na malotraktor – pozor střížná spojka musí být na malotraktoru (doporučení namazat

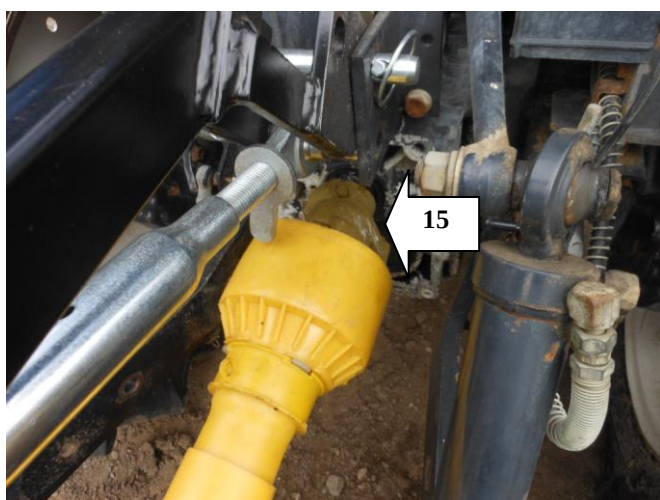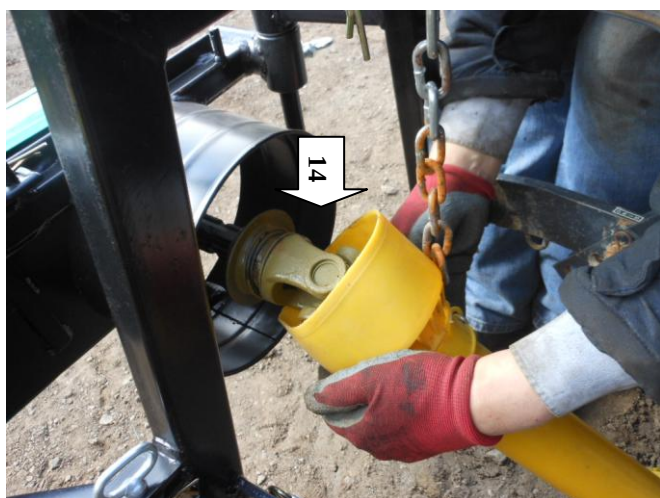

Zařízení je připraveno k provozu – provoz sekání

Pro přepravu doporučujeme přepravovat otočením o 90 stupňů v poloze přepravní



Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných osob
- Při práci se zařízením používejte ochranné pomůcky
- Při odstavení zařízení spusťte vždy ramena hydrauliky na traktoru do spodní polhy
- Neodplachtovávat zařízení za provozu
- Před sekáním se ujistěte, že všechny spoje a uchycení v pořádku a řádně uchyceny
- **Max. výkon otáček 540 ot/min . !!!!!!!!!!!**

Seznam dodávky a jejich díly :

- Sekací ústrojí – 2x buben poháněn řemeny
- 2x řemen sekacího ústrojí
- 2x čep Q22 , délka 120 mm
- 2x závlačka Q4
- 1x zakrývací plachta
- 1x pružina držáku
- 1x držák (je pouze jedna verze nepasuje na všechny stroje – úprava nutná)
- 1x rám pro zakrývací plachtu

Technické parametry stroje :

Typ		Bubnová rotační sekačka	
Pohon		Náhonová hřídel – 2 buben	
	Celková délka (mm)	1960	
	Celková šířka (mm)	870	
	Celková výška (mm)	710	
	Celková hmotnost (kg)	105	
	Výrobce a typ	KP-008	EU
	Výkon malotraktoru	Min. výkon 12 HP	