

2019

# Yanmar AF 222 S

## Návod k obsluze pro malotraktor

Čelní  
nakladače

Podkopy

Příslušens  
tví na  
zimu

Příslušens  
tví pro  
úpravu  
ploch

Příslušens  
tví pro  
orbu

[www.kpmalotraktory.eu](http://www.kpmalotraktory.eu)

Karel Pařízek  
KP malotraktory  
01.02.2019



# **Yanmar AF 222 S**



Dále uvedený návod se vztahuje na čtyřkolové malotraktory **Yanmar**

# **Obsah:**

- 1) popis stroje
  - a) určení stroje
  - b) technické parametry a popis stroje
- 2) bezpečnostní pokyny a záruka
  - a) požární bezpečnost
  - b) přeprava po veřejných komunikacích
  - c) bezpečnostní pokyny pro práci
  - d) zodpovědnost obsluhy
  - e) záruční podmínky-reklamační řád
- 3) ovládání stroje , ovládací prvky a jejich umístění na stroji
  - a) symboly-výstrahy
  - b) umístění ovládacích prvků
  - c) kontrolní a přístrojový panel
  - d) jiné ovládací prvky na traktoru.
- 4) kontrola , údržba a seřizování
  - a) kontrolní místa náplní
  - b) mechanická kontrola
  - c) akumulátor a elektrické vybavení
- 5) provozní pokyny
  - a) kontrola před uvedením do provozu
  - b) spouštění motoru
  - c) volba převodových stupňů
  - d) uzávěrka diferenciálu
  - e) přední náhon
  - f) používání provozní brzdy
  - g) odstavení stroje a zajištění
- 6) úpravy parametrů malotraktoru
  - a) změna rozchodu
  - b) přídavné zátěže
- 7) Ošetření a údržba stroje
  - a) bezpečnostní pokyny při údržbě, seřizování a opravách
  - b) údržba a seřízení motoru
  - c) spojka
  - d) převodová skříň a přední rozvodovka
  - e) brzdy malotraktoru
  - f) řízení malotraktoru
  - g) elektroinstalace
  - h) hydraulika
  - i) uskladnění mimo sezónu
  - j) doporučené intervaly údržby

## **1) Popis stroje**

### **1a Určení stroje**

Yanmar – je čtyřkolový nosič náradí s trvale poháněnou zadní nápravou a přířaditelným předním náhonem .

Zejména je vhodný pro práce v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, sadařství a vinohradnictví. Taktéž je vhodný k použití na úpravu parkových ploch a golfových hřišť nebo údržbu pevných ploch či komunikací. Obsluhu zajišťuje jeden pracovník - řidič.

## **2) Bezpečnostní pokyny pro uživatele**

- pracovník určený k obsluze malotraktoru se musí před uvedením stroje do provozu seznámit s pokyny pro provoz a bezpečnou práci.
- při provozu a údržbě používejte ochranné pomůcky.

### **2a Požární bezpečnost**

- pro zajištění požární bezpečnosti je třeba dodržovat platná požární a bezpečnostní pravidla.
- palivo doplňujte bezpečným způsobem při vypnutém motoru
- s malotraktorem se nesmí pracovat v prostoru s hořavinami
- manipulace s akumulátorem, odpojování, dobíjení, kontrola elektrolytu provádějte při vypnutém hlavním spínači a bez přítomnosti otevřeného ohně. Taktéž u této činnosti nekuřte.

### **2b Přeprava malotraktoru po veřejných komunikacích**

- malotraktory Yanmar nejsou schváleným typem pro pohyb a použití na pozemních komunikacích a nejsou pro to ani vybaveny.
- V případě potřeby je možno samotný malotraktor převézt na přepravníku s užitečnou nosností do 750 kg, popř. vyšší o hmotnost neseného náradí.

### **2c Bezpečnostní pokyny pro práci s malotraktorem**

- řídit malotraktor smí pouze osoba vlastnící platné oprávnění pro řízení traktoru
- pracovník obsluhující malotraktor nebo jeho přídavná zařízení nesmí být pod vlivem alkoholu
- před uvedením stroje do činnosti prověrte, zda v provozu nebrání mechanická překážka, jiná osoba nebo závada na malotraktoru.
- za jízdy je zakázáno opustit malotraktor nebo na něj naskakovat.
- při uvádění malotraktoru do pohybu s připojeným náradím či příslušenstvím je nutno zkontolovat, zda je toto v zajištěné poloze a vyřazeno z činnosti . Taktéž musí být zajištěno proti samovolnému odpojení nebo změně polohy za jízdy.
- při jízdě z kopce je nutno vždy včas zařadit odpovídající rychlostní stupeň.
- spouštění motoru spouštěním ze svahu nebo vlečením je zakázáno.
- při každém uvedení stroje do klidu( vypnutí motoru )je nutno zajistit stroj parkovací brzdou a zařazením 1. rychlostního stupně , vyžaduje li to situace, tak i spuštěním neseného příslušenství na zem. Při stání na svahu musí být dále zajištěn zakládacími klíny.
- svítilny a odrazky malotraktoru musí být čisté

### **2d Zodpovědnost obsluhy**

- uživatel malotraktoru je povinen seznámit se s pokyny pro bezpečný a hospodárný provoz malotraktoru včetně údržbových prací..

## **2e Záruční podmínky – KP malotraktory**

Reklamační řád upravuje záruku na prodaný stroj, záruční dobu, jakož i způsob uplatnění vad u prodejce stroje takto:

- 1) Obsahem záruky –  
je povinnost na jím prodaném stroji bezplatně odstranit vady vzniklé v důsledku jeho vadné konstrukce, montáže, funkce nebo chybějícího materiálu po dobu záruční doby s výjimkou vad, pro které byla kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny

2) Záruční doba –  
Je stanovena dle obchodního zákoníku na 2 roky u strojů nových a 6 měsíců na stroje v původním stavu dovozu (záruka se vztahuje na agregát a to za předpokladu, že předprodejný servis provedl prodejce). V některých případech může být záruka prodloužena na 12 měsíců a toto se ujednává před předáním stroje .

3) Uplatnění záručních vad –  
Pouze v servisu prodejce nebo jiném, prodejcem určeném místě. Doba od uplatnění nároků na odstranění vady do skončení opravy se do záruční lhůty nezapočítává a o tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta. Byla-li osoba, uplatňující nárok na odstranění vady v záruční lhůtě vyrozuměna o ukončení opravy a stroj po opravě neprevzala do tří dnů od odeslání vyrozumění o skončení opravy, pak do doby, o kterou se prodlužuje záruční lhůta, se nezapočítávají další celé dny, ve kterých nedošlo k vyzvednutí opraveného stroje osobou, uplatňující odstranění vady v záruční lhůtě.

4) Lhůta po odstranění vady –  
je čtyřydenní, v případě odstranění vady s potřebnou dodávkou náhradního dílu ze zahraničí pak osmitýdenní. Při převzetí stroje k opravě nevylučuje se sjednání doby - lhůty k opravě – odstranění vady kratší, či delší.

5) Vyjímky ze záruky –  
Z uplatnění vad vylučují se chybné součástky stroje a to: pojistky, elektrická instalace, žhavicí svíčky, žárovky, skla reflektorů, páčky a volant, jakož i táhel, s výjimkou zjištění vady kupujícím při převzetí sroje.  
Z uplatnění vad rovněž vylučují se vady, které vznikly v důsledku nevhodného užívání stroje, pro které není účelově určený a to vady vzniklé při přetěžování stroje nevhodnými adaptery a přídavnými zařízeními..  
Z uplatnění vad rovněž se vylučují vady a poškození, způsobená vlastníkem či obsluhou stroje, třetí osobou, nehodou, případně vyšší mocí (živelnou pohromou, přírodní katastrofou atd.) nebo jeho chybným, či neoborným uskladněním, či garážováním.

6) Podmínkou rádného uplatnění reklamace a bezplatného odstranění vad v záruční lhůtě –  
je užívání stroje obvyklým způsobem k účelům a v podmírkám, pro které je určený za splnění všech předpokladů na jeho obsluhu. Jako vady, u nichž lze uplatnit jejich bezplatné odstranění v záruční lhůtě, se proto neuznávají vady, které vznikly stářím a opotřebením stroje , dále nedostatečnou péčí a obvyklou údržbou (výměna oleje, promazání mazacích míst-maznic, čištění filtrů, udržováním optimálního tlaku v pneumatikách, kontrolou těsnosti spojů, apod.). Do záručních oprav prací, u nichž je nárok na bezplatné provedení z důvodu uplatnění vad v záruční lhůtě, nepatří práce, spojené s užíváním stroje , jako je seřízení brzd, žhavení, čištění žhavicích svíček, vstříkování (čištění a seřízení), čištění čističe vzduchu, dekarbonizace výfuku, promazávání maznic, výměna a doplnování olejů, výměna pojistek a žárovek.

7) Vyměněné součásti stroje v rámci uplatnění vad v záruční lhůtě zůstávají k dispozici opravny, realizující záruční opravu.

8) Zánik záruky –  
Nároky na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě zanikají:  
a) havárií stroje s výjimkou, že k této došlo v důsledku vady, kterou by bylo možno uplatnit jako záruční vadu  
b) opravou nebo úpravou stroje nebo jeho součástí, provedenou mimo záruční opravu  
c) dalším prodejem předmětu prodeje.

9) Uplatnit vady, které jsou předmětem záruky, lze u prodejce stroje.

10) K přijetí stroje do záruční opravy se vyžaduje jeho předání v úplném stavu a bez hrubých nečistot.

11) O uplatnění nároku na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě sepíše prodejce protokol, jehož opis vydá osobě, která uplatňuje odstranění vad v záruční lhůtě.

12) O oprávněnosti uplatnění vad rozhodne za prodejce reklamační inspektor prodejce.

13) Náklady na dopravu stroje do servisu , nejsou součástí záruky .

14) Pro případ, že osoba, uplatňující bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě, nesouhlasí s rozhodnutím o řešení způsobu uplatněních vad, pak nejsou dotčena její práva na uplatnění jejich nároku u příslušného soudu.


Datum prodeje a místo předání:

kupující


prodejce

## Základní popis stroje :



- 1) Nálevka a měrka oleje – přední náprava
- 2) Hydraulický filtr
- 3) Reverz
- 4) Přepínač světel potkávacích a směrových + houkačka

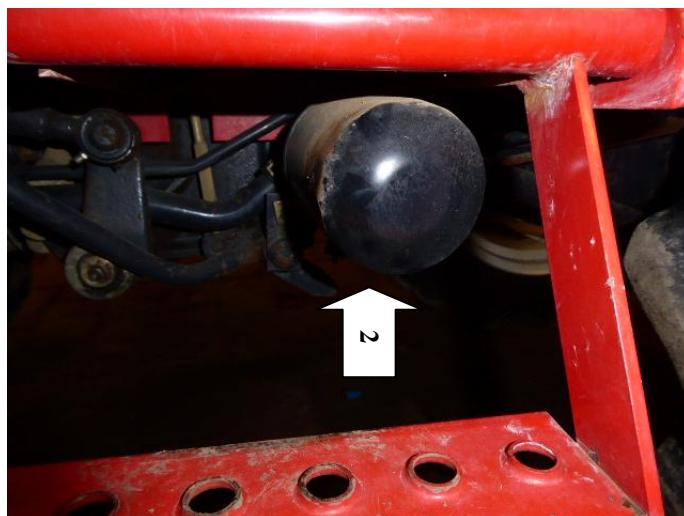



- 5) Palivoměr
- 6) Rychloměr s počítadlem mth.
- 7) Ukazatel teploty
- 8) Kontrolka mazání motoru
- 9) Kontrolka žhavení
- 10) Kontrolka dobíjení
- 11) Kontrolka zařazení neutrálu
- 12) Kontrolka připojení rotavátoru
- 13) Systém ramen aktivní
- 14) Kontrolka asistenta poloměru otáčení – funkčnost pouze 4WD
- 15) Ruční plyn
- 16) Spínací skříňka

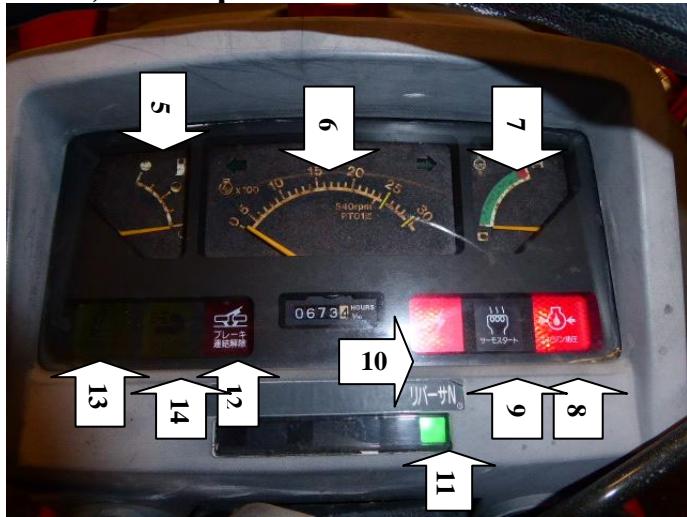


- 17) Nožní plyn
- 18) Brzdový pedál – dělitelný
- 19) Automatické ovládání ramen
- 20) Ovladač vyrovnávací pístnice zadních ramen
- 21) Kulisa řazení
- 22) Mechanické ovládání ramen s číselnou stupnicí

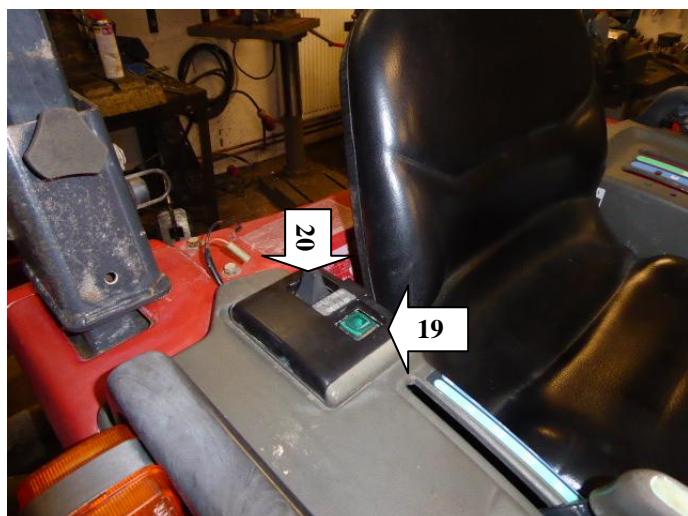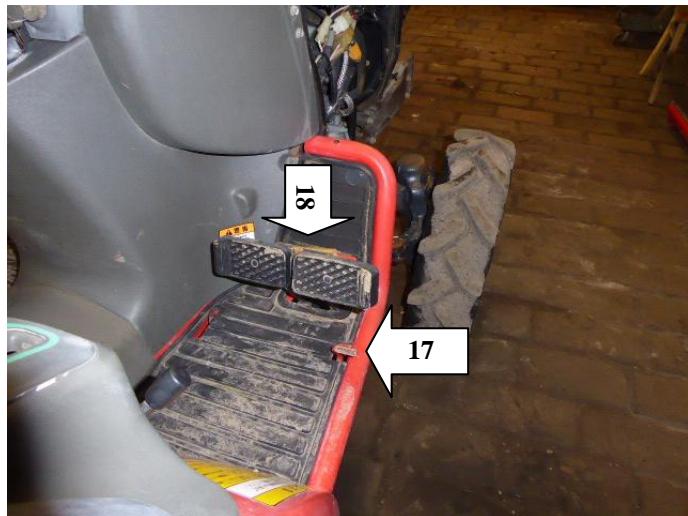



- 23) Palivová nádrž  
24) 2WD-4WD  
25) Aretace brzdového pedálu ( ruční brzda)  
26) Regulátor průtoku oleje hyd.ramen ( regulátor tlaku)  
27) Páka sepnutí asistenta poloměru otáčení  
28) Nálevka a měrka oleje – převodovka  
29) Redukce rychlostí  
30) PTO

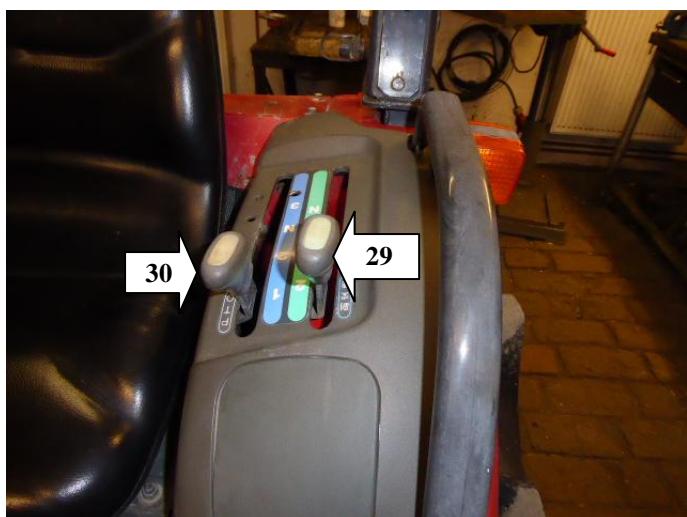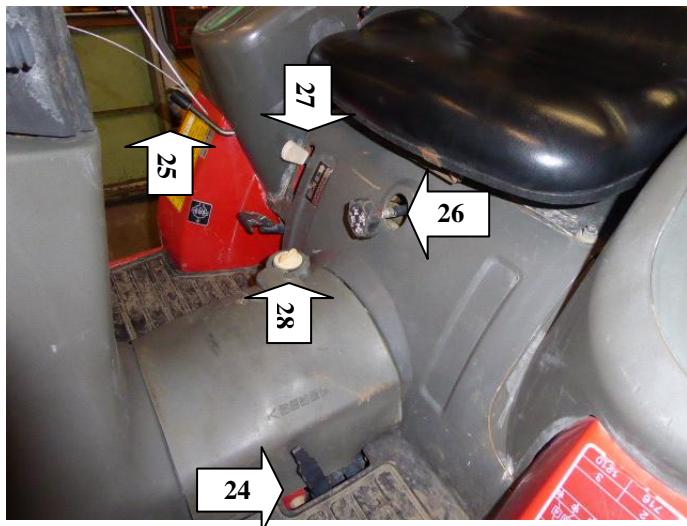

- 31) Spojkový pedál
- 32) Výpustnou šroub oleje – motor
- 33) Měrka oleje – motor
- 34) Filtr oleje – motor
- 35) Výpustný šroub – chladič
- 36) Palivová sklenička s vložkou a uzávěrem
- 37) Nálevka oleje – motor

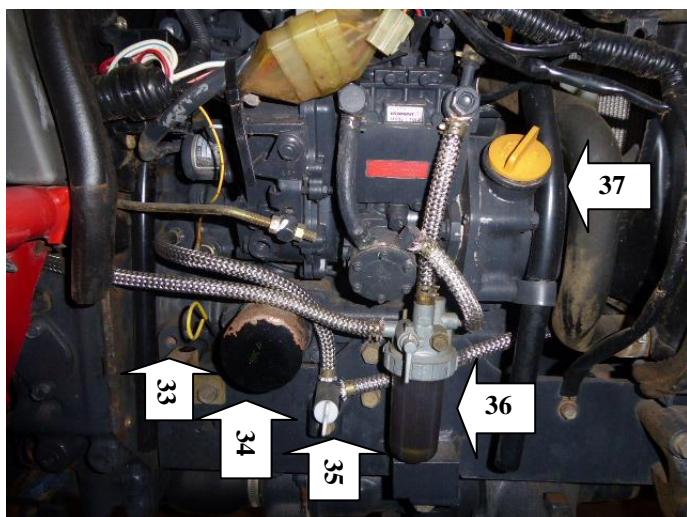

- 38) Chladič  
39) Vyrovnávací nádobka – chladič  
40) Otevřání kapoty  
41) Akumulátor  
42) Vzduchový filtr – vložka  
43) Výpustný šroub – převodovka

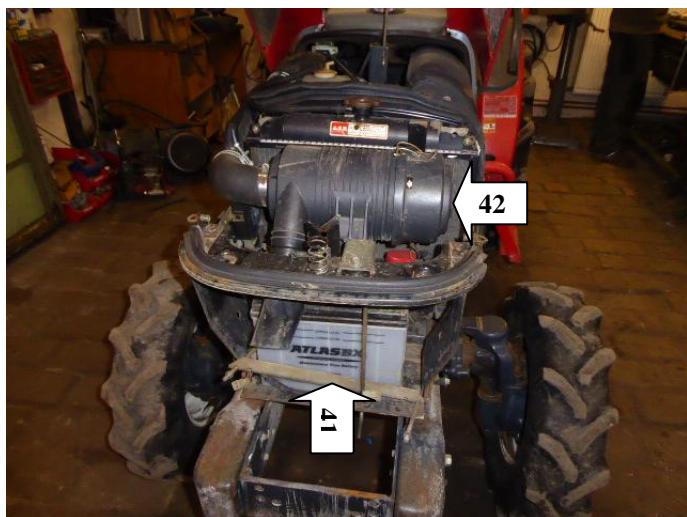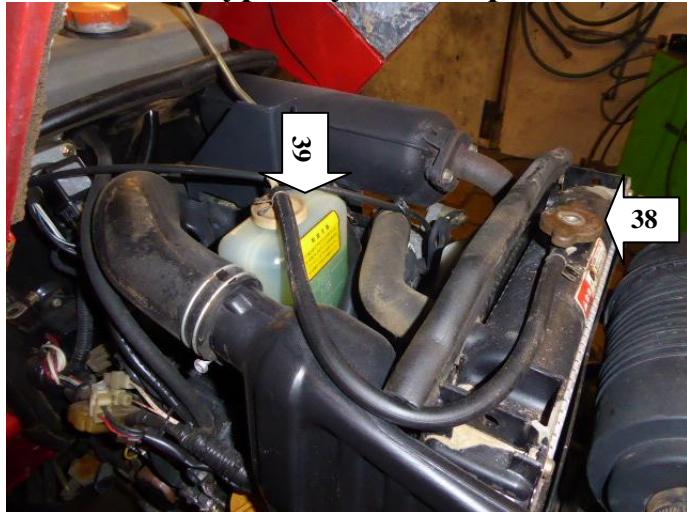



- 4a) kontrolní místa – **před použitím malotraktoru ověrte správné množství náplní :**
- v chladiči- odšroubováním zátoky chladiče . Byl – li stroj déle mimo provoz, např. přes zimu, zkонтrolуйте kapalinu ještě několikrát v průběhu prvního nasazení stroje do činnosti. Kontrolu provádějte pouze při chladném motoru, hrozí nebezpečí úrazu horkou vodou nebo párou.
  - Olejová náplň v motoru – měrka na bloku.
  - Olejová náplň v převodovce . Měrka napravo od řadicí páky pojezdu.

V případě nedostatečného množství maziv nebo chladicí kapaliny tyto doplňte. Zkontrolujte těsnost všech spojů a netěsnosti nechejte opravit.

Většina pohyblivých spojů na traktoru je-li to nutné, je vybavena mazničkami. Doporučený interval promazávání je 90 mth . ve ztížených podmínkách se interval zkracuje na 55 mth.

- ovládací panel malotraktoru je vybaven kontrolkou tlaku oleje, při zapnutí klíčku musí kontrolka svítit, a to až do nastartování motoru. V případě že tomu tak není, je nutno závadu v signalizaci vyhledat a opravit. V případě, že se kontrolka rozsvítí, nebo problikává za chodu motoru, signalizuje závadu v mazání motoru, nebo nedostatek oleje. Stroj neprodleně vypněte, zkонтrolуйте náplň, kabeláž a připojení čidla. Do odstranění závad motor nestartujte.
- 4b) Prověrte mechanickou kompletnost stroje. Zkontrolujte kompletnost a dotažení kolo-vých šroubů a matic,. Rozpojte třmínek spojující pedály brzd. Délka zdvihu pedálů musí být stejná pro pravé i levé kolo. Případný rozdíl odstraňte seřizovacími maticemi na tâhlech brzd. Seřizovací matice zajistěte kontramatkami.  
U připojeného nářadí s kardanovým náhonem zkонтrolujte nasazení a zajištění kardanu a stav nářadí. Před startem mějte řadicí páku pracovní převodovky v poloze neutrál a nářadí správně a bezpečně zajištěno.  
Proveďte kontrolu stavu a nahuštění pneumatik.

- 4c) Akumulátor a elektroinstalace
- Akumulátor a elektroinstalaci udržujte v čistotě. Prach a vlhkost může způsobit vybíjení baterie v době uskladnění malotraktoru.
  - V akumulátoru může vlivem ztížených pracovních podmínek k úbytku elektrolytu ( doplnit destilovanou vodou do výše 1 cm nad desky, nebo podle předpisu výrobce baterie).
  - Minimální napětí pro použití akumulátoru je 12,3 V. Při nižším již není zaručeno bezproblémové startování a může dojít k poškození akumulátoru
  - Kontakty akumulátoru udržujte čisté.
  - Kladný pól akumulátoru zabezpečte před nechráněným dotykem kovových předmětů a částí. Zkrat a jiskření může způsobit výbuch akumulátoru.
  - Veškeré práce na elektroinstalaci provádějte při odpojené nebo vyjmoutém akumulátoru (mimo výměny pojistek).

## 1) Provozní pokyny

- 5a) před uvedením stroje do provozu zkонтrolujte mechanickou kompletnost, dotažení kovových šroubů a nahuštění kol, kompletnost a zajištění kolíků a nářad'ových závěsů. Funkčnost spojky a brzd Dále množství oleje v motoru a převodovce pomocí měrek a chladicí kapalinu nalévacím otvorem chladiče. Zkontrolujte množství paliva (zabráňte tak zavzdušnění vstříkovacího čerpadla ) a funkci kontrolky mazání ( při zapnutí klíčku se musí rozsvítit ). Zkontrolujte zajištění stoje parkovací brzdou a vyřazení pracovní i pojazdové převodovky do polohy N.
- 5b) spouštění motoru – 1- zapněte klíček do pravé polohy, rozsvítí se kontrolka mazání a dobíjení, u dlouho odstaveného stroje nejprve protočte motor při sešlápnutém spojkovém pedálu a vytaženém dekompresoru
- 2 - přepínač start přepněte doleva na polohu žhavení ( podle venkovní teploty žhavte 30 – 60 sec.- kontrolní spirála musí být žhavá).
- 3- sešlápněte spojku a přidejte plyn . Přepínač start přepněte doprava ( poloha startování )
- 5- V případě zvláště nízké teploty ( silná baterie otáčí motorem bez potíží ) opakujte žhavení a poté nastartujte.

- 5c) volba pojazdových rychlostí – malotraktor má tři rychlostní stupně pro jízdu vpřed a jeden pro jízdu vzad. Všechny je možno redukovat do pomala. Pro běžné přesuny a pojezd s nářadím vystačíte s rychlostmi bez redukce. Schéma řazení – je do tvaru písmene **H** s neutrálem uprostřed (neplatí u převodovky Powershift).

Redukce všech rychlostí se řadí pákou na pravé straně před sedadlem nebo pákou napravo pod sedadlem řidiče

- 5d) Uzávěrka diferenciálu – pouze pro zadní nápravu a umožňuje překonat problém s uvíznutím stroje v měkkém podkladu nebo sněhu. Zapíná se patním pedálem pod pravou nohou. Uzávěrku použijte pouze po dobu nezbytně nutnou, nepoužívejte ji trvale při jízdě po pevném podkladu a zatáčení.
- 5e) Přední náhon – používejte pouze při jízdě na nezpevněném podkladu, orbě, kluzkém podkladu nebo na svahu. Zapnutý přední náhon na pevném podkladu ztěžuje ovládání, zvyšuje opotřebení a namáhání dílů přední nápravy a taktéž spotřebu. Do činnosti se uvádí posunutím páky vlevo dole před sedadlem do dolní polohy.
- 5f) Provozní brzda působí pouze na zadní kola, je ovládána spřaženým pedálem. Rozpojením pedálu je možno zmenšit průměr otáčení při současném použití brzdy na vnitřním kole zátáčky. Při přejezdech a jízdě s vlekem nebo jinou zátěží na závěsu musí být pedál brzdy spřažen tak , aby působil na obě kola.

- 5g) Odstavení stroje – při krátkodobém odstavení stroj zajistěte parkovací brzdou (zaaretováním pedálu provozní brzdy) a zařazením rychlosti při vypnutém motoru. Na svahu nebo kluzkém podkladu zajistěte stroj zakládacími klíny.
- 5h) Hydraulická ramena – malotraktor je vybaven zařízením pro hydraulický zdvih nářadí. Dvě ramena s otvory jsou ovládána pákou na pravé straně sedadla řidiče. Posunutím páky vpřed se ramena vahou nářadí spouští a posunutím též páky vzad se ramena zvedají. Dorazy nastavte tak, aby vypnuly zdvih nebo spouštění v potřebnou nebo bezpečnou chvíli.

## 6) Úprava parametrů malotraktoru

- 6a) Změna rozchodu kol malotraktoru:  
- zajistěte stroj brzdou, rychlostním stupněm, zakládacími klíny  
- spusťte nářadí na zem  
- vhodným zvedákem zdvihněte přední nápravu, u níž jste předem povolili matice kola.  
- nápravu vypodložte  
- kola sejměte a mezi sebou zaměňte (rozšíření cca o 15 cm)  
- zajistěte přední kola zakládacími klíny  
- zvedákem zdvihněte zadní část traktoru a vypodložte.  
- proveděte vzájemnou záměnu kol mezi sebou a dotáhněte šrouby kol.
- 6b) Malotraktory Yanmar jsou vybaveny úchyty na zadních kolech pro upevnění přídavných diskových zátěží. Další zátěže je možno umístit na předním rámu malotraktoru.

## 7 ) Ošetření a údržba stroje

- 7a) dodržujte bezpečnostní pravidla uvedená v oddíle 2 tohoto návodu
- 7b) údržba a seřízení motoru –  
- pravidelná kontrola stavu oleje a chladicí kapaliny, při vypnutém a chladném motoru, při vícehodinovém nasazení kontrolujte po cca 5 hodinách provozu  
- nastavení max. otáček je provedeno při předprodejném servisu, stejně jako parametry vstřikování. Ventilové vůle jsou při studeném motoru 0,15-0,1 mm sací a 0,20 mm výfukový ventil
- 7c) spojka-  
- krok spojkového pedálu se vymezuje pomocí šroubovací koncovky na táhle spojky a jeho velikost je dána šablonou. (šablona je dostupná v každém servisním středisku TSK kde je možno si ji objednat)
- 7d) Převodová skříň a přední rozvodovka  
- Kontrolujte množství náplně v obou skříních pomocí měrek nebo kontrolních šroubů.  
- Při kontrole prověřte, zda náplně nejsou znehodnoceny vodou nebo příměsemi a mechanickými nečistotami.
- 7e) Brzdy malotraktoru.  
- Pro bezpečný provoz malotraktoru je nutná plná funkčnost brzd a dále seřízení chodu brzd pravého a levého kola. obě brzdy musí zabírat ve stejně úrovni sešlápnutí pedálu a jejich účinek musí být stejný. Seřízení se provádí seřizovacími maticemi na táhlech.
- 7f) Řízení malotraktoru  
- se skládá z převodky řízení, páky a táhel. Převodku řízení kontrolujeme na průsak oleje, a před zimou je vyčistíme od vody, která se do olejové náplně může dostat kolem hřídele volantu. Poté doplňte

olejovou náplň dle tabulky náplní. Klouby na řídící tyči a táhlech jsou opatřeny mazničkami. Podle tabulky intervalů údržby provádějte mazání tlakovou maznicí. Stejně promazávejte i svislé čepy řízení. Vůle v řízení je někdy způsobena posunem celé přední nápravy na hlavním čepu. Zkontrolujte dotažení čepu a jeho korunkové matice.

7g) Elektroinstalace

- pokud není nutno častěji, provádějte kontrolu stavu nabití akumulátoru podle tabulky údržby. Z ostatního vybavení kontrolujte, pokud se neobjeví závada, čistotu kontaktů a celistvost kabelů a izolace.

7h) Hydraulika

- malotraktor je vybaven vnitřním hydraulickým systémem zdvihu ramen, který nepotřebuje údržbu. Kontrolujte pouze těsnost potrubí od hydraulického čerpadla a kvalitu olejové náplně převodovky. Voda nebo nečistoty v oleji mohou poškodit hydraulický systém.

7i) Uskladnění mimo sezónu.

- při dlouhodobé odstávce (přes zimní období) zkонтrolujte kvalitu olejových náplní, dostatečnost koncentrace nemrznoucí směsi v chladiči. Výpustnými šrouby na spodních náliticích uložení zadní nápravy odpusťte část náplně. V těchto místech zůstává voda, která zkondenzovala v převodovce během roku.  
- Vyjměte akumulátor a uložte ho na místo kde nemrzne.  
- Akumulátor po třech týdnech zkonzrolujte a nabijte.  
- Nádrž naplňte pohonnými hmotami až po okraj, zabráníte tak kondenzaci vody

7 k) Intervaly údržby

| <b>Úkon</b>                               | <b>Interval při mth</b> | <b>Nejpozději</b> | <b>Materiál</b>              | <b>Typ dílu</b>                 |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Motorový olej, výměna                     | 100 mth                 | 1 x za 1/2 roku   | <b>OMW Diesel<br/>10W40</b>  | <b>WIX 51365</b>                |
| Převodový olej (Hydraulika)               | ---                     | 1 x za 2 roky     | <b>Dexron ATF Automatik</b>  | <b>CAPA</b>                     |
| Př. diferenciál                           | 560 mth                 | 1 x za 2 roky     | <b>PP 80 , 90</b>            |                                 |
| Reduktory př. kol                         | 560 mth                 | 1 x za rok        | <b>PP 80,90</b>              | Při průsaku častěji a přetěsnit |
| Mazání mazniček řízení a př. nápravy      | 120 mth                 | 1 x za 6 měsíců   | Mazací tuk                   |                                 |
| Seřízení brzd.<br>Táhel                   | 240 mth                 | 1 x za rok        |                              |                                 |
| Kontrola napnutí klínového řemenu         | 60 mth                  | 1 x za 3 měsíce   |                              |                                 |
| Seřízení ventilových vůlí                 | 560 mth                 | 1 x ročně         |                              |                                 |
| Seřízení vůle spojkového pedálu           | 120 mth                 | 1 x za rok        |                              |                                 |
| Promazání čepu pedálů                     | 60 mth                  | 1 x za 6 měsíců   | Mazací tuk a tlaková maznice |                                 |
| Ošetření kontaktů akumulátoru a přepínačů | 120 mth                 | 1 x za 1/2 roku.  |                              |                                 |
| Kontrola žhavičů                          | 240 mth                 | 1 x ročně         |                              |                                 |
| Kontrola dobíjení                         | 120mth                  | 1 x za 1/2 roku   |                              |                                 |
| Kontakty startéru a kabelové koncovky     | 240 mth                 | 4 x ročně         | Konzervační a čistící spray  |                                 |
| Vzduchový filtr                           | 100 mth                 | 1 x za rok        | Nová vložka                  | <b>WIX 46438E</b>               |
| Jemný čistič paliva                       | 50 mth                  | 2 x ročně         | Nový filtr                   | <b>WIX 33263</b>                |
|   |                         |                   |                              |                                 |
|   |                         |                   |                              |                                 |
|   |                         |                   |                              |                                 |
|   |                         |                   |                              |                                 |

|                   | <b>Typ</b>                                     | <b>Yanmar</b>                              | <b>AF 222 S</b> |  |
|-------------------|--|--|-----------------|--|
|                   | <b>Pohon</b>                                   | 4x4 vypínatelný                            |                 |  |
| <b>Rozměry</b>    | <b>Celková délka (mm)</b>                      | 2680 mm                                    |                 |  |
|                   | <b>Celková šířka (mm)</b>                      | 1100 mm                                    |                 |  |
|                   | <b>Celková výška (mm)</b>                      | 1260 mm                                    |                 |  |
|                   | <b>Délka náhonu přední nápravy (mm)</b>        |  |                 |  |
|                   | <b>Rozchod předních kol (mm)</b>               | 910 mm                                     |                 |  |
|                   | <b>Rozchod zadních kol (mm)</b>                | 930 mm                                     |                 |  |
|                   | <b>Světllost podvozku (mm)</b>                 | 320 mm                                     |                 |  |
|                   | <b>Celková hmotnost (kg)</b>                   | 874 kg                                     |                 |  |
| <b>Motor</b>      | <b>Výrobce a typ</b>                           | Yanmar                                     | Japonsko        |  |
|                   | <b>Chlazení</b>                                | Vodní                                      |                 |  |
|                   | <b>Objem (KW)</b>                              | 16,4 KW                                    |                 |  |
|                   | <b>Výkon (Ps/rpm)</b>                          | 22 HP                                      |                 |  |
|                   | <b>Počet válců</b>                             | 3  |                 |  |
|                   | <b>Objem palivové nádrže (l)</b>               | 18   |                 |  |
|                   | <b>Dekompresor</b>                             | NE   |                 |  |
|                   | <b>Žhavení</b>                                 | ANO  |                 |  |
|                   | <b>Baterie</b>                                 | 12V/Ah, ,45,50,55                          |                 |  |
| <b>Kola</b>       | <b>Přední kola</b>                             | 6-12                                       |                 |  |
|                   | <b>Zadní kola</b>                              | 8.3 -24                                    |                 |  |
| <b>Převodovka</b> | <b>Řazení</b>                                  | Manuál                                     |                 |  |
|                   | <b>Redukce</b>                                 | ANO  |                 |  |
|                   | <b>Počet rychlostí</b>                         | 18 vpřed , 18 vzad ( reverz)               |                 |  |
|                   | <b>Dopředu (km/h)</b>                          | 1,01 – 28,88                               |                 |  |
|                   | <b>Dozadu (km/h)</b>                           | 1,41 – 14,00                               |                 |  |
|                   | <b>Výkon na kardanovém výstupu (Ps/rpm)</b>    |  |                 |  |
|                   | <b>Uzávěrka zadního diferenciálu</b>           | ANO, přiřaditelná pod zatížením            |                 |  |
|                   | <b>Poloměr otáčení při použití brzdy (m)</b>   | 1,9  |                 |  |
| <b>PTO</b>        | <b>Otáčky zadního vývodového hřídele (rpm)</b> | 530,860 ,1280 ,/2600                       |                 |  |
|                   | <b>Průměr vývodového hřídele (mm)</b>          | 35 , 6ti drážka                            |                 |  |
|                   | <b>Spojka</b>                                  | 1kotoučová, suchá                          |                 |  |
|                   | <b>Hydraulika</b>                              | Zadní ramena plynule stavitelná - plovoucí |                 |  |
|                   |  | Ovládací přídavný okruh                    |                 |  |
|                   | <b>Brzdy</b>                                   | Dělené na zadní kola v olejové lázní       |                 |  |
|                   | <b>Ruční – nožní brzda</b>                     | ANO  |                 |  |